

# Instrukcja obsługi Lafayette Apollo


**UWAGA:** Nie wolno nadawać bez podłączonej anteny – może dojść do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we wnętrze radiotelefonu mogą spowodować jego uszkodzenie i utratę gwarancji.

## PODŁĄCZANIE ANTENY:

Kabel antenowy musi być zakończony wtykiem UC1. Należy używać anten przeznaczonych do pracy na częstotliwości 27 MHz, i podłączonych kablem o impedancji 50 Ohm.

## UCHWYT NA MIKROFON:

Zamontuj uchwyt do mikrofonu w dogodnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał w swobodnym operowaniu samochodem.

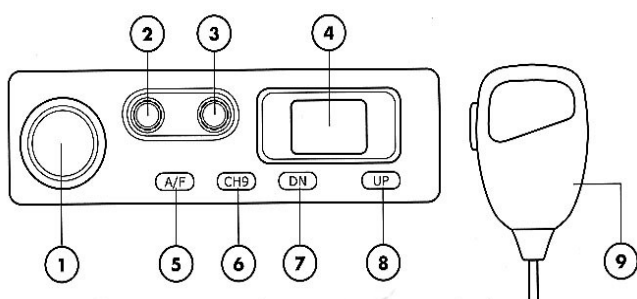

1. Złącze mikrofonowe
2. Włączenie / wyłączenie i regulacja głośności
3. Kontrola SQUELCH
4. Wyświetlacz LCD
5. Przełącznik AM / FM
6. „Szybka 9”/LOCAL DX
7. Przełącznik kanałów dół
8. Przełącznik kanałów góra
9. Mikrofon z przyciskiem PTT

## Obsługa CB w 6 prostych krokach:

Krok 1: Podłącz mikrofon do gniazda.

Krok 2: Upewnij się, że wtyk anteny jest solidnie połączony z gniazdem w radiostacji.

Krok 3: Upewnij się, że pokrętko SQUELCH (3) jest w pozycji „godziny 9”. Ewentualnej regulacji dokonaj po kroku 5.

Krok 4: Włącz radiostację i ustaw pokrętko głośności w dogodnej pozycji.

Krok 5: Wybierz pożądany kanał.

Krok 6: Aby nadawać, wciśnij przycisk PTT (Push-to-talk) w mikrofonie. Aby odbierać puść przycisk PTT.

## SKANOWANIE

CB wyposażono w funkcję skanowania. Po wciśnięciu przycisku skanowania zostanie wyszukany kanał na którym jest obecnie nadawany sygnał. Skanowanie rozpocznie się na nowo 7 sekund po utracie nadawanego sygnału. Aby wyłączyć skanowanie należy ponownie wcisnąć przycisk „SCAN”, lub przycisk PTT w mikrofonie.

## SZYBKI KANAŁ 9

Jest to kanał „ratunkowy”. Wciśnij ten przycisk w przypadku zagrożenia.

## LOCAL DX

Jest to funkcja która pozwala na ograniczenie czułości odbiornika. Jest szczególnie przydatna w mieście, przy dużej ilości zakłóceń od innych użytkowników CB. Aby ją aktywować, należy wcisnąć przycisk CH9 na około 1sek. Na wyświetlaczu pojawi się napis „LO”. Kolejne długie przyciśnięcie powoduje wyłączenie opcji, co oznaczone jest na wyświetlaczu jako „LF”.

## RESET

Jeśli CB przestaje działać prawidłowo można je zresetować. Służy do tego przycisk „szybkiego kanału 9”. Przy wyłączonym radiu i wciśniętym przycisku należy włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się „RS” co oznacza, że radio zostało zresetowane do ustawień fabrycznych.

## GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY

Do CB można podłączyć opcjonalnie głośnik zewnętrzny o średnicy wtyczki 3.5 mm.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności wraz z odpisem po polsku znajduje się w instrukcji oryginalnej.